
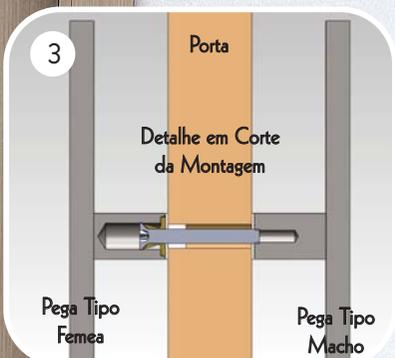
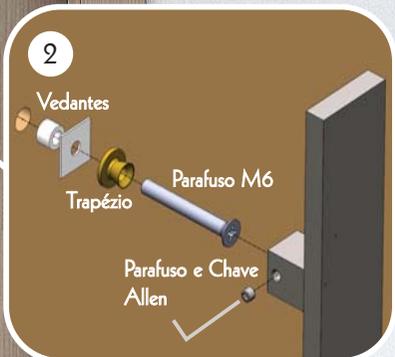


GERIS Planus Tubular


Para Portas em Madeira e Vidro
Espessura Máxima 35mm

Conjunto de Fixação

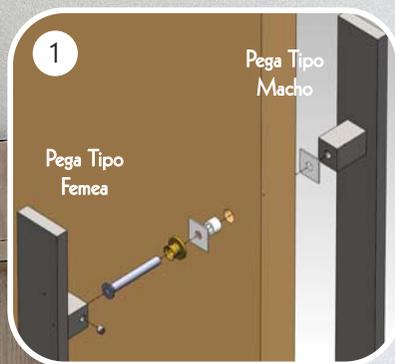

Instruções de Montagem

- 1 - Efetue a furação da porta conforme o tamanho do puxador (vide tabela abaixo);
- 2 - Monte o conjunto de fixação de modo que a pega Macho já seja fixada;
- 3 - Fixe a pega Fêmea sobre o conjunto de fixação apertando alternadamente os parafusos allen da lateral de cada pé. Nota: A chave allen necessária para esta operação acompanha o produto.

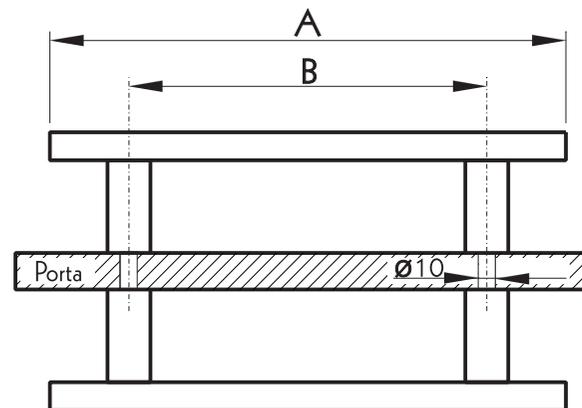

PUXADOR	A	B
Planus C/ Pé Quadrado 250mm	250mm	150mm
Planus C/ Pé Quadrado 375mm	375mm	250mm
Planus C/ Pé Quadrado 500mm	500mm	400mm
Planus C/ Pé Quadrado 750mm	750mm	600mm
Planus C/ Pé Quadrado 1000mm	1000mm	800mm

Furar Porta Com Ø10mm

Limpeza e Conservação

Efetue a limpeza utilizando pano macio umedecido e sabão neutro, e use um pano macio para secar a peça após este processo. A limpeza pode ser feita também com álcool, acetona ou benzina. NUNCA utilize produtos que contenham cloro ou ácidos e nem exponha peças em inox nos ambientes onde sejam utilizados esses produtos pois só o vapor destes tem podem causar oxidação. NUNCA utilize esponjas abrasivas ou palhas de aço, pois além de riscarem as peças, contaminam o inox.



! A montagem para portas em vidro e madeira é a mesma, difere apenas no comprimento do parafuso M6. Por vezes faz-se necessário o corte do parafuso para um bom ajuste.